

Fermagli per custodia

Moduli QuantumX



I fermagli devono essere montati su ambedue i lati della custodia come sotto raffigurato.

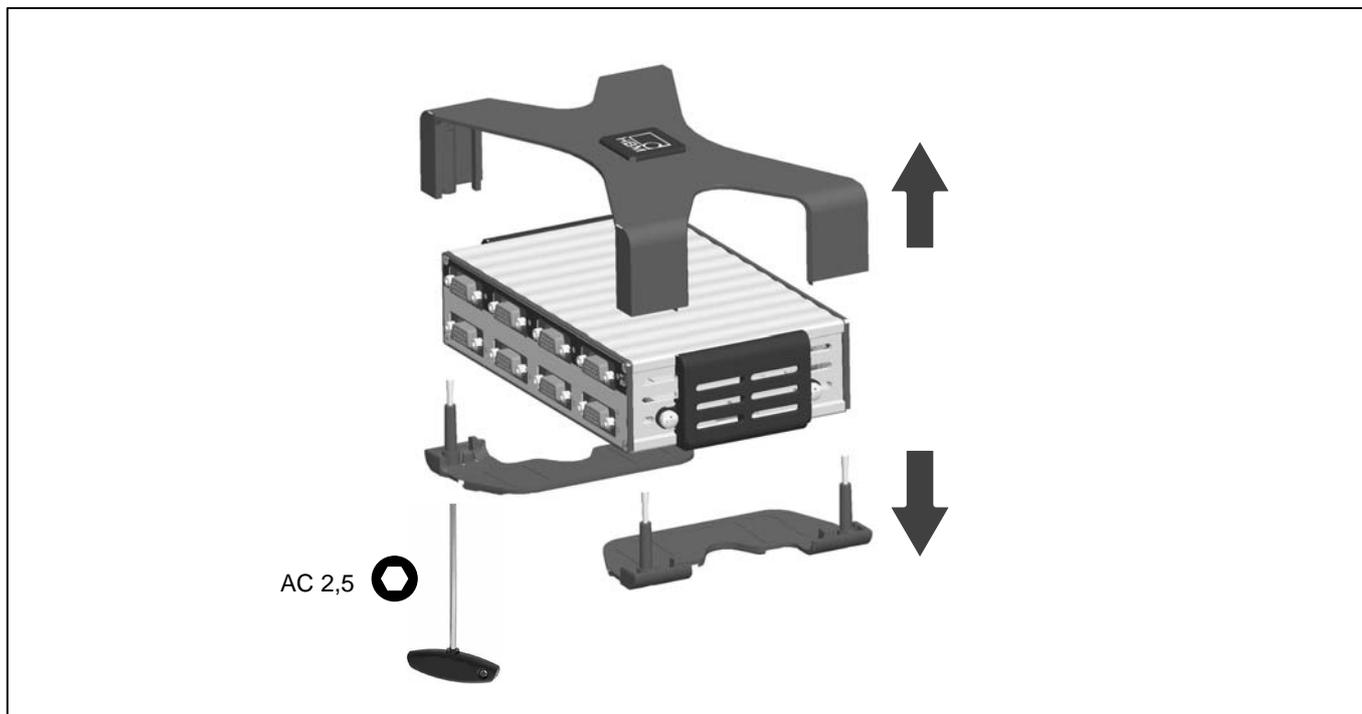


Fig.1: Rimozione della protezione della custodia (solo per grado di protezione IP 20)

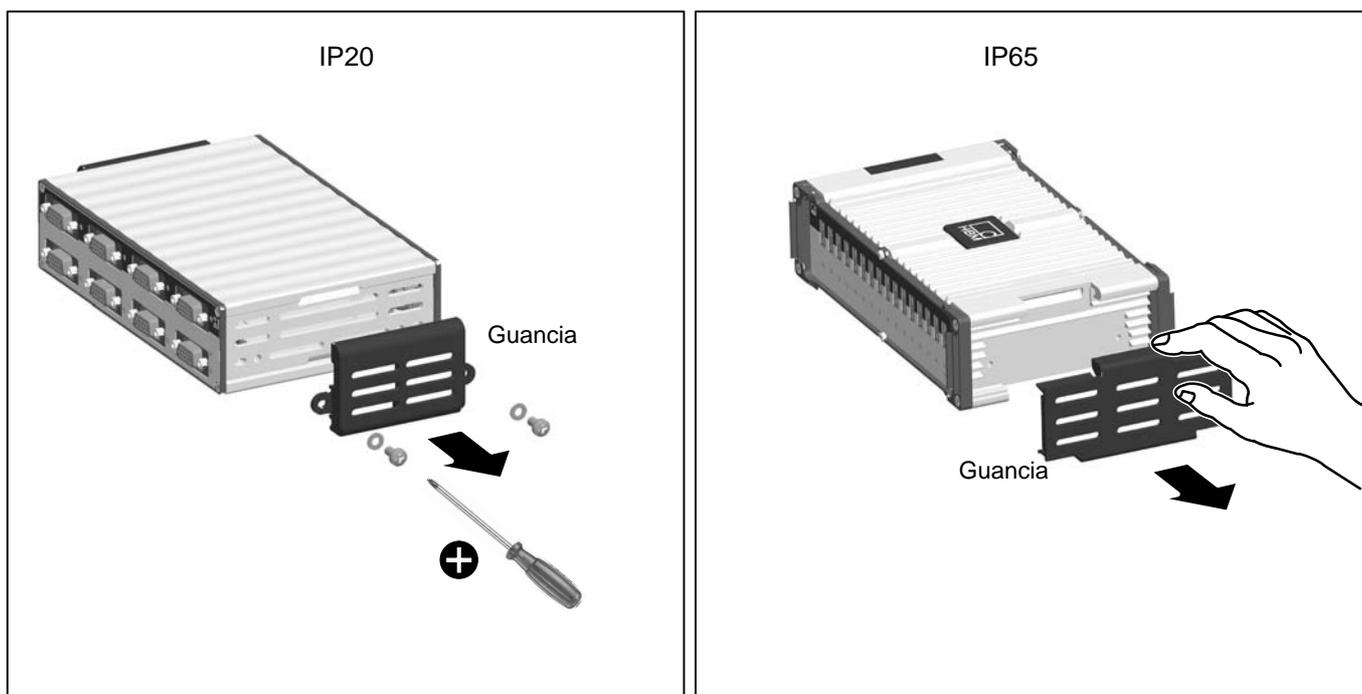


Fig.2: Rimozione delle guance

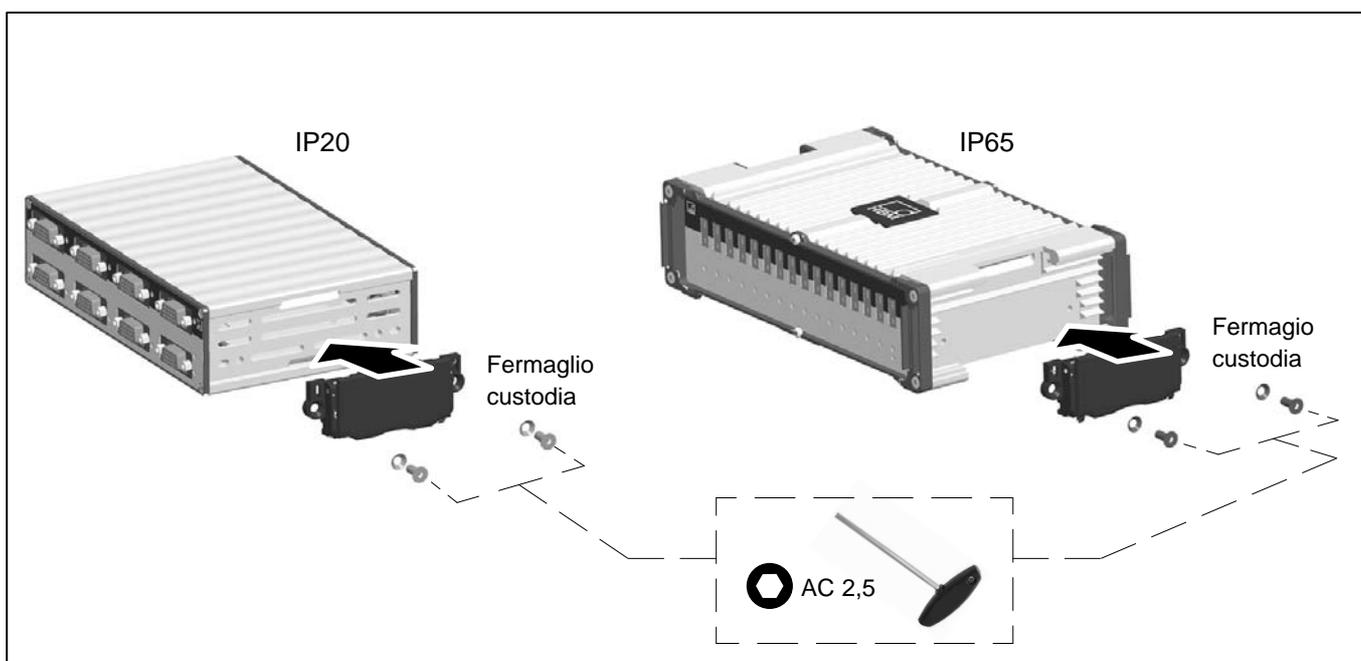


Fig.3: Montaggio fermagli custodia

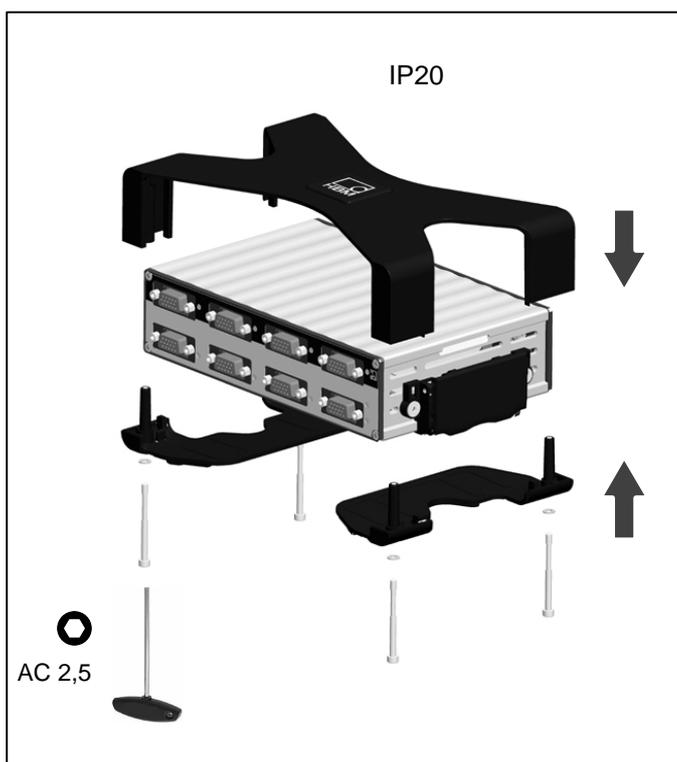


Fig.4a: Montaggio della protezione custodia (solo IP 20)

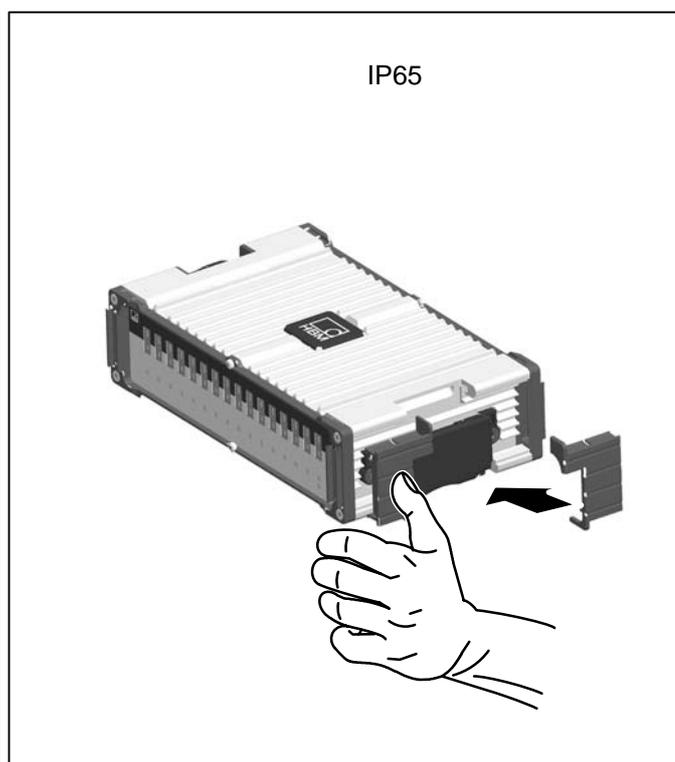


Fig. 4b: Fermagli sulla custodia (solo IP 65)

IP20



Fig.5: Montaggio di CASEFIT

7-1102.2334

Riserva di modifica.
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e
non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.

B2334-3.0 en

HBM Italia srl

Via Pordenone, 8 · I 20132 Milano - MI (Italia)
Tel.: +39 0245471616 · Fax: +39 0245471672
E-mail: info@it.hbm.com · support@it.hbm.com
Internet: www.hbm.com · www.hbm-italia.it



measurement with confidence