


## Spina ed accoppiamento M12

### HBM 1-CANHEAD-M12

Singoli componenti della spina:

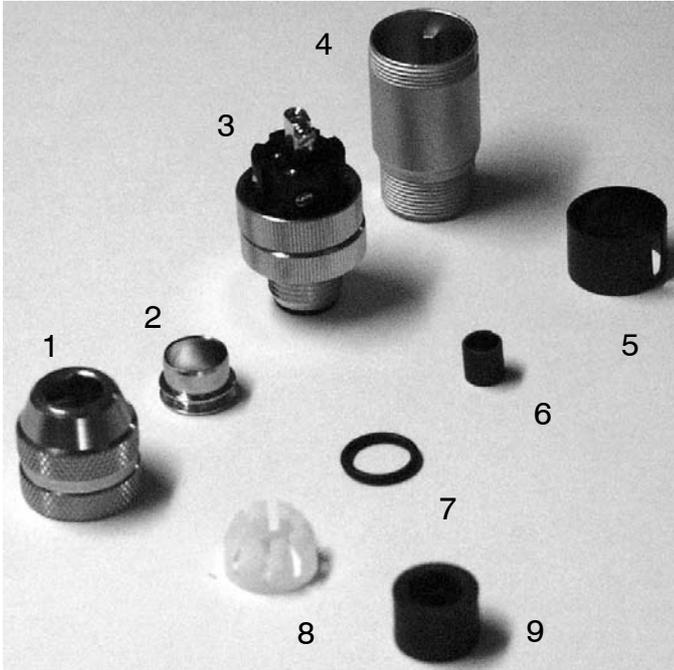


- 1 Ghiera di pressione
- 2 Boccia di pressione
- 3 Frutto spina / presa
- 4 Manicotto
- 5 Corpo isolante
- 6 Tubetto isolante
- 7 O-Ring di tenuta
- 8 Cestello
- 9 Anello di tenuta

### Montaggio della spina:


- Inserire il corpo isolante (5) nel manicotto (4)
- Infilare l'O-Ring di tenuta (7) nella scanalatura della boccia di pressione (2)

Assemblare il cavo come mostrato nella figura sottostante:

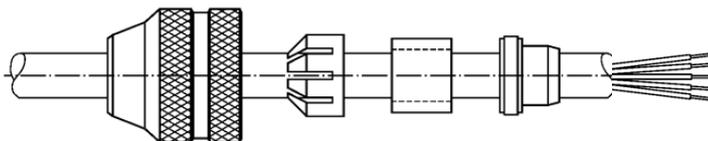

Infilare i componenti

1 8 9 2

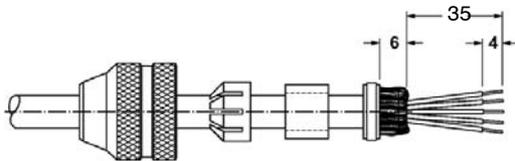


- Spellare i fili
- Arretrare la calza e posarla attorno alla boccola di pressione (2)
- Tagliare la calza in eccesso



### ATTENZIONE

Inoltre lo schermo deve essere collegato al Pin 1 della spina / presa CAN (vedere il manuale di istruzioni CANHEAD, capitolo 4)

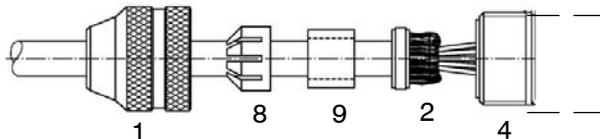

- Infilare i conduttori attraverso il manicotto (4)
- Montare la boccola di pressione (2), l'anello di tenuta (9) ed il cestello (8)
- Avvitare leggermente il manicotto (4) nella ghiera (1) per fissare il cavo



### NOTA:

Inserire il tubetto isolante (6) sul conduttore blu; dopo aver collegato i fili (alla spina / presa (3); vista dalla parte 4 dei 5 spinotti) trascinare il tubetto isolante sull'attacco.



PIN	Codice colori	Assegnazione
1		Schermo
2	rd - rosso	Tensione di alimentazione (+)
3	bk - nero	Tensione di alimentazione (-)
4	wh - bianco	CAN-High
5	bu - blu	CAN-Low

- Avvitare i conduttori del cavo
- Avvitare il manicotto (4) col frutto spina / presa (3)
- Avvitare fermamente il manicotto (4) nella ghiera (1)



### NOTA:

Se non è previsto un successivo smontaggio della spina, si consiglia di sigillare con lacca da viti la zona del manicotto (4) avvitato alla ghiera (1) ed il frutto spina / presa (3).

Riserva di modifica.  
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.  
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.

### HBM Italia srl

Via Pordenone, 8 | 20132 Milano - MI  
Tel.: +39 0245471616; Fax: +39 0245471672  
E-Mail: info@it.hbm.com ; support@it.hbm.com  
Internet: www.hbm.com ; www.hbm-italia.it

